

Premium

PREMIUM MULTI-PURPOSE 9 PCS SET

PREMIUM MULTIUSOS 9 PCS SET



Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.

This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PB312
MODELO: PB312

IMPORTANT SAFEGUARDS

Signal Word Definitions

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, WILL result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. It also alerts against unsafe practices.

Always follow basic safety precautions when using electrical products, especially when children are present.

WARNING: To avoid the risk of electrical shock, always make sure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, servicing, or cleaning it.

WARNING: To protect against risk of electrical shock do not put power base in water or other liquid.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING-- To reduce the risk of fire, electrical shock, or serious personal injury:


- This product is intended for use in processing foods for human consumption. Do not use the product for any other purpose.
- Never leave the product unattended while in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Keep the Power Cord and product away from heated surfaces.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- Handle the Blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching or detaching the Blades.

- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without cup properly attached.
- Never keep the Blades running for more than **20 seconds**.
- To avoid serious injury and product damage, do not touch moving parts (e.g., the Blades) while the product is in use. Keep hands and utensils away from the moving Blades while operating the product.
- Before disassembling the product, unplug it from the electrical outlet and ensure the Metal Shaft and Blades have completely stopped.
- Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- To disconnect from an electrical outlet, pull directly on the Plug; do not pull on the Power Cord.
- Unplug the product from the electrical outlet prior to putting on or removing parts.
- Never operate this product if it has a damaged Power Cord or Plug; is not working properly; has been dropped or damaged; or if the Power Base has been exposed to water or other liquids. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to a service center for inspection and repair.

⚠ CAUTION-- To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- Do not allow the Power Cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) where it may be tripped over or pulled.
- Do not pull, twist, or mistreat the power cord.
- Always completely assemble the blade and cup before placing on the Power Base.
- Always place the product on a flat, level, stable surface.
- Never microwave with blade still attached.
- Do not use the Storage Lids in the Microwave.
- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children.
- This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial, household use only. Do not use outdoors.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.









WARNING: This product is equipped with a polarized Plug (one Blade is wider than the other Blade) to reduce the risk of electrical shock. This Plug will fit into a polarized outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the Plug into the electrical outlet, try reversing the Plug. If the Plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the Plug with an extension cord unless the Plug can be fully inserted into the extension cord. Do not alter the Plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized Plug.



SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

-FOR HOUSEHOLD USE ONLY-

Parts

- | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| 1. Power Base (1) |  | 2. Large Cup (2) |  |
| 3. Small Cup (1) |  | 4. Storage Lids (1) |  |
| 5. Shaker Top (1) |  | 6. Steamer Top (1) |  |
| 7. Cross Blades (1) |  | 8. Flat Blades (1) |  |

To Assemble

WARNING: Ensure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling it. Handle the Blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching, detaching, cleaning, or storing the Blades.


NOTE: Before using the product for the first time, disassemble and thoroughly wash and dry all parts except the Power Base (Large Cup, Small Cup, and Storage Lids, and both sets of Blades).

Chopper / Blender:

1. Ensure the product is unplugged from the electrical outlet.

2. Place the Power Base on a flat, level, stable surface.
3. Fill the Small Cup or the Large Cup with the food that you wish to chop/blend.
4. Screw the Flat Blades or Cross Blades clockwise onto the Small or Large Cup until secure.

NOTE: Ensure that the rubber gasket, located on the inside bottom edge of the blade assembly, is in place.

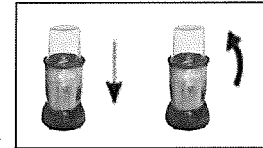

5. Turn the chopper assembly so that the Blades are on the bottom. Attach the assembled Chopper by aligning the three tabs on the outside of the Small or Large Cup with the three notches on the top inner edge of the Power Base.
6. Plug the product into a standard 120 volt AC electrical outlet.
7. Press down and turn clockwise to begin processing food. To prevent product from overheating, limit continuous operation to 5 seconds at a time.
8. To stop processing, press down and turn counter clockwise. Wait until the Blades stop completely before removing the Cup from the Power Base or before removing any food contents.
9. Unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or is left unattended.

WARNING: When blending hot liquids, cover with a cloth or towel before unscrewing Blade assembly. Slowly unscrew the Blade assembly to release any pressure that may have built up during blending. This will help to prevent a burn/scald hazard.

CAUTION: For liquid ingredients, do not fill the containers to their maximum capacity. Overfilling the Cups could result in spillage, causing burns and/or property/product damage. A maximum of $\frac{3}{4}$ of the capacity is recommended.

NOTE: This product comes with two Storage Lids to cover the Cups and store any leftovers.

Tips:

- To make bread crumbs, break the bread into pieces before placing it into one of the Cups.
- To use cracker or cookie crumbs as recipe ingredients or in pie crusts, break them into pieces before placing them into the appropriate Cup.
- Cut vegetables into 1" (approx. 2½ cm) chunks before processing them in one of the Cups. This will allow more consistent chopping of the vegetables.

Care and Maintenance

WARNING: To avoid the risk of electrical shock, always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, servicing, or cleaning it.

WARNING: Handle the Blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching, detaching, cleaning, or storing the Blades.

- Always clean the product immediately after each use.

- Wash all parts except the Power Base in warm, soapy water; rinse, and dry thoroughly.
- Clean the Power Base by wiping it with a damp cloth. To avoid damage to the product, do not immerse the Power Base into water or other liquids or place it in a dishwasher.
- To avoid damage to the product, do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the product parts.
- Reassemble the product before placing it into storage (reference the "To Assemble" section).
- Store the product in a cool, dry place.

Electrical Specifications

Voltage	Frequency	Wattage	Amperage
120 Volts AC	60 Hz	300 Watts	2.5 Amps

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Definición de Palabras de Prevención

DANGER (PELIGRO) – Indica una situación inminentemente peligrosa, la cual de no ser evitada, RESULTARA en muerte o lesiones físicas graves. El uso de esta palabra de advertencia esta limitada a las situaciones mas extremas.

WARNING (ADVERTENCIA) – Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual de no ser evitada PODRIA resultar en muerte o lesiones físicas graves.

CAUTION (PRECAUCIÓN) – Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual de no ser evitada, podría ocasionar lesiones menores / moderadas o daños a este producto o a su propiedad. También alerta de prácticas de uso inseguras.


Siempre observe medidas de precaución básicas cuando use productos eléctricos, especialmente cuando hallan niños presentes.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de choques eléctricos, asegúrese siempre de que este producto esta desconectado de la fuente de poder eléctrico antes de ensamblarlo, desarmarlo, moverlo, repararlo o limpiarlo.

ADVERTENCIA: Para protegerse contra choques eléctricos no coloque la base motora dentro del agua u otros líquidos.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

 **ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos o lesiones físicas graves:**

- Este producto esta diseñado para ser usado como procesador de alimentos de consumo humano. No use este producto para ningún otro propósito.
- Nunca deje este producto desatendido mientras lo este usando. Siempre desconecte el producto de la fuente de poder eléctrico cuando no lo este usando.
- Mantenga el cable de poder lejos de superficies calientes.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del contenedor mientras este mezclando los alimentos para reducir el riesgo de lesiones físicas severas a personas o daños a esta licuadora.
- El uso de accesorios, tales como envases de lata, no son recomendados por el fabricante ya que podría generar riesgos de lesiones físicas a personas.
- Manipule las cuchillas con cuidado ya que las mismas están extremadamente afiladas. Use precaución cuando ensamble o retire las cuchillas.

- Para reducir el riesgo de lesiones físicas, nunca coloque la base de ensamblado de las cuchillas sobre la base sin el contenedor apropiadamente ajustado.
- Nunca mantenga las cuchillas en funcionamiento por más de 20 segundos.
- Para evitar lesiones físicas serias y daños a este producto, no toque ninguna de las partes en movimiento (por ejemplo: las Cuchillas) mientras este producto esta en uso. Mantenga las manos y utensilios lejos de las Cuchillas mientras este operando este producto.
- Antes de desarmar este producto, desconéctelo de la fuente de poder eléctrico y asegúrese que las cuchillas y el eje de las mismas se hallan detenido completamente.
- No conecte o desconecte este producto dentro o fuera de la fuente de energía eléctrica con las manos húmedas
- Para desconectar este producto de la fuente de poder eléctrico, hágalo sosteniendo el conector del cable de poder directamente; no lo haga halando el cable de poder.
- Desconecte este producto de la fuente de energía eléctrica antes de colocar o remover cualquiera de sus partes.
- Nunca opere este producto si se ha dañado; o si el cable de poder o conector del mismo están dañados; si no esta operando apropiadamente; si se ha caído o dañado de cualquier manera; o si la base motora ha sido expuesta al agua o cualquier otro liquido. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Solo personal de servicio calificado deberá realizar cualquier reparación. Lleve este producto a un centro de servicio calificado para su inspección y reparación.



PRECAUCION: para reducir el riesgo de lesiones físicas o daños a este producto o su propiedad:

- No permita que el cable de poder cuelgue (por ejemplo: del borde de la mesa o tablero de cocina) ya que podría ser pisado o halado.
- No hale, tuerza o maltrate el cable de poder.
- Siempre ensamble las cuchillas y el contenedor antes de colocarlas sobre la base motora.
- Siempre coloque este producto sobre una superficie plana, nivelada y estable.
- Nunca coloque el contenedor en el horno microondas con las cuchillas ensambladas.
- No use tapas de otros contenedores con este producto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Este producto no está diseñado para ser usado por niños.
- Este producto está diseñado para uso doméstico bajo techo; no para uso comercial o industrial. No use este producto al aire libre.
- Asegúrese que la tapa del contenedor se halla firmemente colocada en su sitio antes de iniciar la operación de este electrodoméstico.
- No intente violar el mecanismo de protección de la tapa.

ADVERTENCIA: este producto está equipado con un conector polarizado (una hojilla es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este conector encaja dentro de una toma de poder eléctrico polarizada de una sola manera. Esto es un mecanismo de seguridad. Si usted no puede insertar el conector dentro de la fuente de poder eléctrico, gire la posición del mismo y trate de nuevo. Si el conector aún no encaja, contacte a un electricista calificado para ello. Nunca conecte el cable de poder a extensiones eléctricas a menos que el conector del cable de poder sea insertado apropiadamente y completamente dentro de la conexión de la extensión eléctrica. No trate de



alterar el conector. No intente violar el mecanismo de seguridad incorporado al conector de cable de poder polarizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS


-PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE-

PARTES

1. Base Motora (1)



2. Contenedor Grande (2)



3. Contenedor Pequeño (1)



4. Diferentes Tapas de Almacenamiento (3)



5. Cuchillas Cruzadas (1)



6. Cuchillas Planas (1)



ENSAMBLADO

ADVERTENCIA: Asegúrese que este producto esta desconectado de la fuente de poder eléctrico antes de ensamblarlo. Manipule las cuchillas con cuidado ya que las mismas están extremadamente afiladas. Use precaución cuando ensamble, desarme, limpie o almacene las Cuchillas.

NOTA: Antes de usar este producto por primera vez, desarme, lave y seque todas las partes (Contenedor Grande, Contenedor Pequeño, Tapas de Almacenamiento y ambos juegos de Cuchillas) excepto la Base Motora.

TRITURADO / MEZCLADO:

1. Asegúrese que este producto esta desconectado de la toma de poder eléctrico.
2. Coloque la Base Motora sobre una superficie plana, nivelada y estable.
3. Llene el Contenedor Pequeño o el Contenedor Grande con los alimentos que usted desea triturar o mezclar.
4. Enrosque las Cuchillas Planas o las Cuchillas Cruzadas al Contenedor Pequeño o Grande, girándolas en dirección de las manecillas del reloj hasta que encajen firmemente.

NOTA: Asegúrese que el aro de goma, que se encuentra dentro del borde interno de la pieza de ensamblado de las cuchillas, se halla en su sitio.

5. Gire el contenedor de modo que las Cuchillas queden sobre la base motora. Ajuste el ensamblado de las Cuchillas a la base motora, alineándolo a las tres hendiduras indicadoras del ensamblado de Cuchillas con las hendiduras indicadoras de la Base Motora.
6. Conecte el cable de poder a una toma de energía eléctrica con voltaje estándar de 120 voltios.
7. Presione hacia abajo y gire, en dirección de las manecillas del reloj, el control de encendido para comenzar a procesar los alimentos. Para prevenir que el producto

se recaliente, limite la operación de la licuadora a periodos de tiempo de 5 segundos cada uno.

8. Para detener el mezclado de los alimentos, presione hacia abajo y gire el control de encendido en dirección de las manecillas del reloj. Espere hasta que las Cuchillas hallan detenido su giro por completo antes de retirar el Contenedor de la Base Motora o antes de retirar cualquier alimento del contenedor.
9. Desconecte el producto de la fuente de poder eléctrico cuando no lo este usando o cuando no este presente.

ADVERTENCIA: Cuando mezcle líquidos calientes, cubra con una tela o paño la tapa antes de desenroscar la Cuchillas del ensamblado de las mismas. Desenrosque las Cuchillas lentamente para liberar cualquier presión que se halla acumulado en las mismas durante el proceso de mezclado. Esto ayudara a prevenir riesgos de quemaduras o escaldamiento.

PRECAUCION: Para ingredientes líquidos, no llene el Contenedor más allá de su capacidad máxima. El sobrellenado del Contenedor podría resultar en derrames, causándoles quemaduras y/o daños a su propiedad o al producto. Un máximo de 3/4 de capacidad es lo recomendado.

NOTA: Este producto viene con dos tipos de Tapas de Almacenamiento para cubrir los Contenedores y antes de guardar cualquier alimento remanente.

CONSEJOS:

- Para triturar el pan, rompa el pan en pedazos antes de colocarlo dentro del contenedor para cortarlo en pedacitos más pequeños.
- Para triturar galletas como ingrediente de recetas o hacer base de pastel, parta las galletas en pedazos antes de colocarlas dentro del Contenedor apropiado.
- Corte los vegetales en trozos de 1 pulgada (aproximadamente 2 1/2 cm.) antes de colocarlos dentro del Contenedor para su procesamiento. Esto permitirá un licuado más consistente de los vegetales.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: para evitar riesgos de choques eléctricos, siempre asegúrese de desconectar este producto de la fuente de poder eléctrico antes de ensamblarlo, desarmarlo, moverlo, repararlo o limpiarlo.

ADVERTENCIA: Manipule las Cuchillas con cuidado ya que las mismas se hallan extremadamente afiladas. Use precaución cuando las ensamble, remueva, limpie o almacene las Cuchillas.

- Siempre limpie el producto inmediatamente después de cada uso.
- Lave todas las partes excepto la Base Motora, en agua tibia enjabonada; enjuáguelas y séquelas completamente.
- Limpie la Base Motora con un paño húmedo. Para evitar daños a este producto, no sumerja la Base Motora dentro del agua o cualquier otro líquido ni la coloque dentro del lavaplatos automático.
- Para evitar daños a este producto, no use limpiadores o esponjas abrasivas para limpiar las partes de este producto.
- Ensamble el producto completamente antes de almacenarlo (refiérase a la sección "Ensamblado")
- Guarde este producto en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE	FRECUENCIA	VATIOS	AMPERAJE
120 Voltios de Corriente Alterna	60 Hz	300 Vatios	2.5 Amperios